


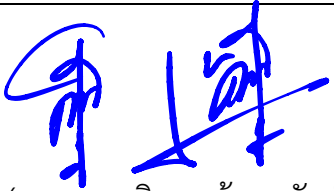

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี QP-702 แก้ไขครั้งที่ 2 (มิถุนายน 2568) สำหรับห้องปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 20 พ.ค. 68	 (นางสาวธนชา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 พ.ค. 68	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 29 พ.ค. 68
---	---	--

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 ลง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 ลง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นในวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน และวิธีมาตรฐานที่ใช้ นอกเหนือจากที่วิธีกำหนดไว้หรือมีการดัดแปลงวิธีมาตรฐาน

2. ขอบข่าย

ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดในการยืนยันความใช้ได้ของวิธีการวัด

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ (QM-17025) 7.2 การคัดเลือก การทวนสอบและการตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธี (Selection, Verification and Validation of Methods)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่ใช้ในการสอบเทียบภายใน (In-house Method)

4.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการทบทวนสาระทางวิชาการและทำการตรวจสอบเอกสาร เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว นำเสนอให้ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ลงนามอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน

4.3 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจถึงความสอดคล้องกับวิธีการวัดตามมาตรฐาน โดยในวิธีการวัดที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานนั้นจะทำการอ้างอิงกับมาตรฐานการวัดหรือเป็นวิธีการที่อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องมือวัดมาตรฐานนั้นๆ

4.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานตามวิธีการวัดนั้น และตรวจสอบผลการสอบเทียบที่ได้รับและต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์การ
ยอมรับของเครื่องมือวัดที่นำมาใช้ตรวจสอบ

4.5 เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการส่งเครื่องมือวัดตัวที่ใช้ตรวจสอบไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถหรือได้รับการรับรองตาม มอก.17025 ด้วยวิธีเดียวกันหรือต่างวิธีกันก็ได้ เพื่อตรวจสอบผลความน่าเชื่อถือของ
วิธีการนี้อีกครั้ง และนำผลมาทำการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการมาหา EN RATIO ซึ่งผลการวัด EN ต้องน้อย
กว่า ± 1

$$EN_i = \frac{X_i - X_{ref.}}{\sqrt{(U_{lab_i})^2 + (U_{ref_i})^2}}$$

4.6 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ พิจารณาผลการวิเคราะห์รายงานผลการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่ระบุ หาก
ผลการตรวจสอบพบว่าวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ให้ผลการเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ให้ลงนามรับรองโดยผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
โดยต้องเก็บรักษานบันทึกการตรวจสอบความใช้ได้ดังนี้

- 1) ขั้นตอนการดำเนินงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
- 2) การกำหนดคุณสมบัติของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
- 3) ผลที่ได้
- 4) ข้อความที่เกี่ยวกับความใช้ได้ของวิธี รายละเอียดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้